


HOBBY STJÓRNBORD

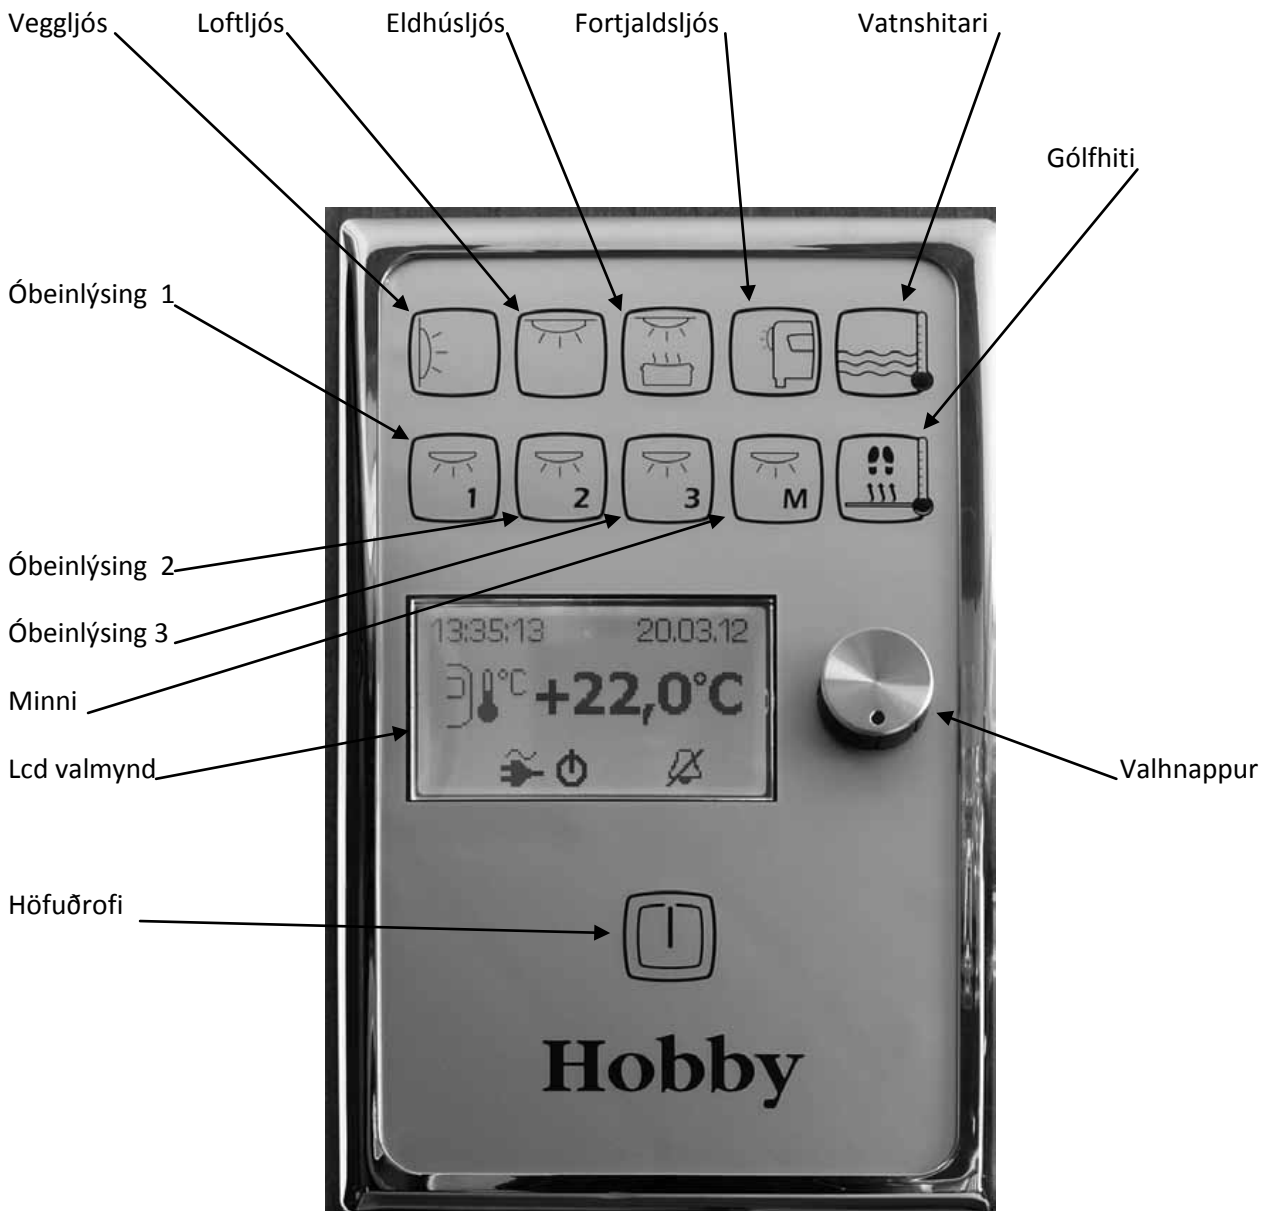

Virgni Höfuðrofans

Með því að þrýsta einu sinni á höfðurofann þá vaknar 12V kerfi vagnsins t.d.vatnsdæla, miðstöðvar mótör ofl þar með er vagninn tilbúinn til notkunar

Með því að þrýsta snögg á höfðurofann þá slokkna öll ljós inn í vagninum en straumur fyrir kælinn „ískápin“ , miðstöðvar mótör og vatns dælur er enn virkur.

Til að slökkva á öllu 12V kerfi vagnsins þá þarf að þrýsta á höfuðrofann í minnst 4 sek.

Veggjós og Loftljós

Með því að þrýsta snögg á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum

Ef ljóshnappnum er haldið inni þá dofna ljósinn og hægt er að stilla hve sterk lýsing er á ljósunum ljósastyrkurinn er geimdur í stjórnborðinu og virkjast á sama styrkleka og slökkt var á honum síðast

Óbeinlýsing 1, -2, -3,

Með því að þrýsta snögg á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum

Minni

Þessi hnappur er notaður til að kveikja á ákveðnum ljósum sem sett hafa verið í minni
Hnappurinn hefur hvorki áhrif á gólfhitann né vatns hitann

Fortjaldsljós

Með því að þrýsta snögg á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósinu

Ekki er hægt að kveikja á ljósinu meðan húsið er tengt við 13póla tengi bílsins og hann í gangi

Eldhúsljós

Með því að þrýsta snögg á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum

Vatnshiti með LED gaumljósi


Með því að þrýsta snögg á hnappinn þá kveiknar og slokknar á vatnshitaranum þegar kveikt er á hitaranum logar LED gaumljós við hlið hnappsins

! Þegar höfðurofanum er haldið lengi inni þá slokknar einnig á Vatnshitaranum

! vatns hitarinn virkar aðeins á 230V


Gólfhiti með LED gaumljósi

Ef vagninn er búinn gólfhita þá Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á gólfhitanum
! Þegar höfðurofanum er haldið lengi inni þá slokknar einnig á gólfhitanum.
! gólfhitinn virkar aðeins á 230V

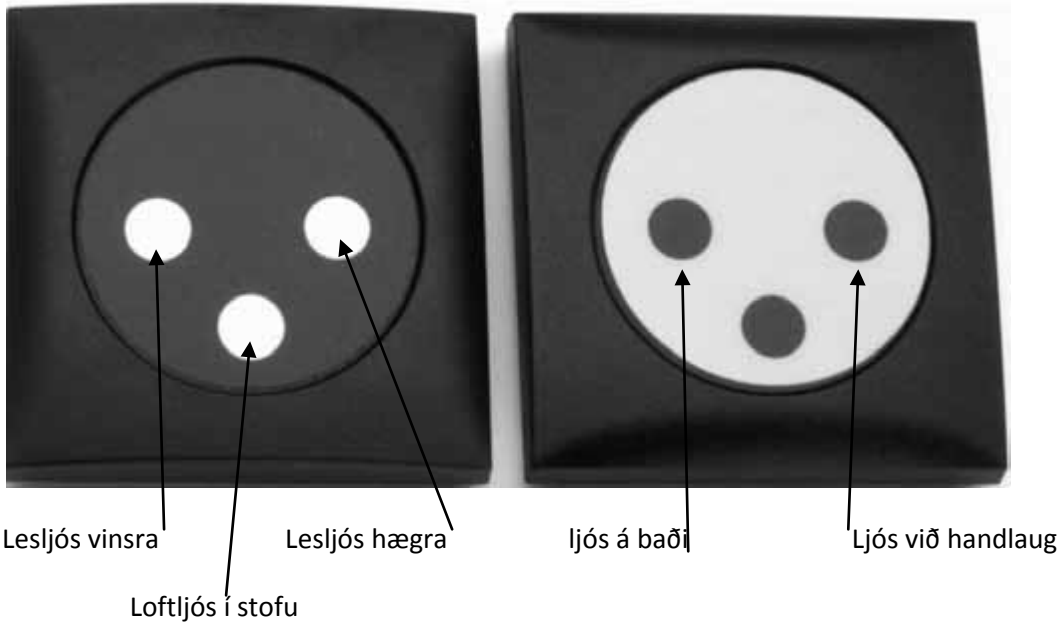

Lesljós og loftljós í stofu


Með því að þrýsta snöggt á hnappinn þá kveiknar og slokknar á ljósunum
Ef ljósahnappnum er haldið inni þá dofna ljósinn og hægt er að stilla hve sterk lýsing er á ljósunum
Ljósastyrkurinn er geimdur í stjórnborðinu og virkjust á sama styrkleka og slökkt var á honum síðast

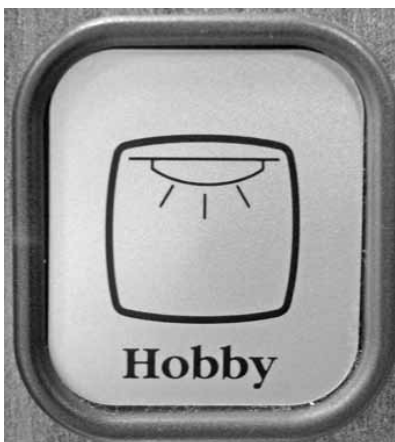

Barnaljóсарofi

Rofi þessi er sérstaklega í hæð fyrir börn. Hann er staðsettur við inngangshurð og virkjar loftljós.

LCD Valmynd

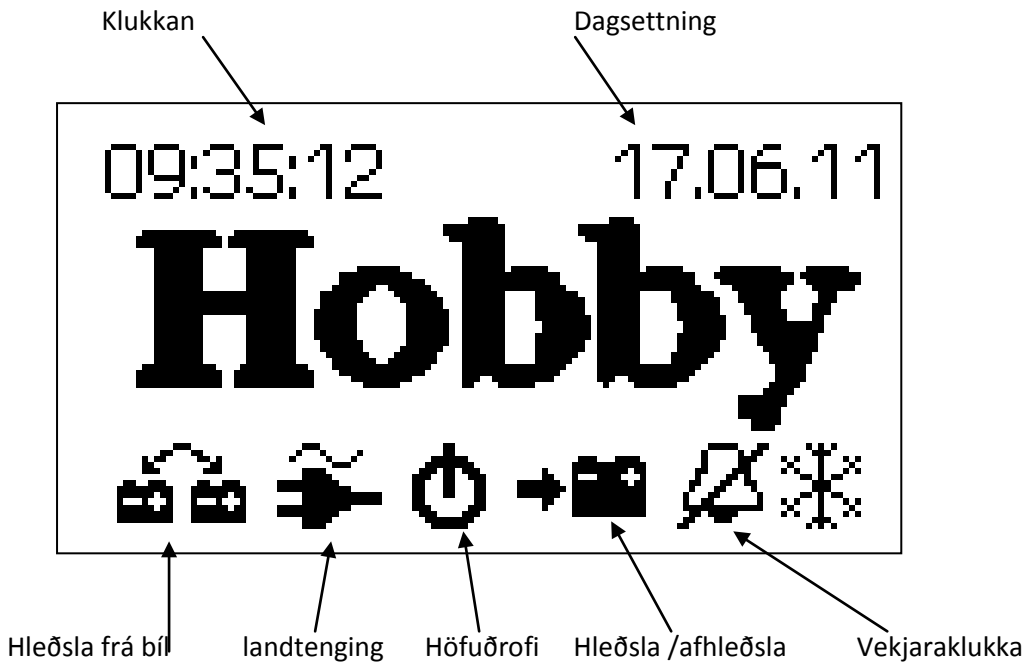

Grunnvalmynd

Grunnvalmyndin logar í 30sek eftir síðustu hreyfingar á skjánum. Eftir það fer skjárinn í biðham.

Klukka

Klukkan sýnir þann tíma sem stilltur hefur verið inn

Dagsettning


Dagsettning sýnir þá dagsettningu sem stillt hefur verið inn.

Hleðsla frá bíl

Þegar vagninn er tengdur við bíl með 13pinna kerrutenglinum og útbúinn hleðslu þá kveiknar þetta ljós þegar bíllinn hleður rafgeymi húsin, þá keyrt kælinn á 12V.


Landtenging

Þetta merki kveiknar þegar vagninn er tengdur við landstraum.

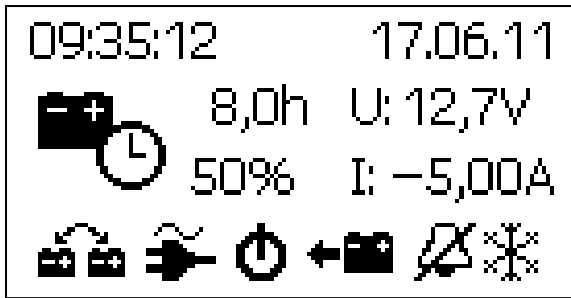


Hleðslumælir

Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir á þessari mynd sést eftir á rafgeimi 50% eftir í tíma miðað við þessa notkun 8 tímar spenna á rafgeymi 12,7 V Hleðsla / afhleðsla -5,0A s.s. afhleðsla um 5,0 A

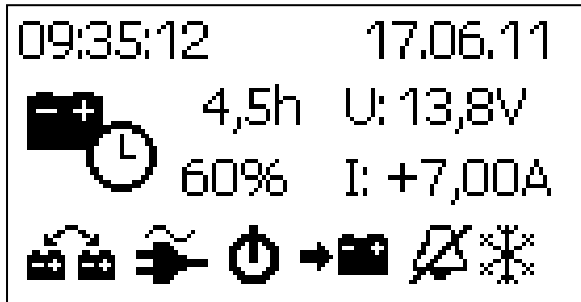


á þessari mynd sést eftir á rafgeimi 60% eftir í tíma miðað við þessa hleðslu 4,5 tímar spenna á rafgeymi 13,8 V Hleðsla/ afhleðsla +7,0A s.s. hleðsla um 7,0A

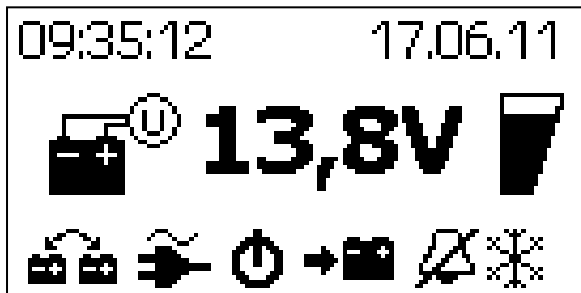

Spenna á rafgeimi

Með að velja til hliðar á valmyndinni birtast fleiri myndir á þessari mynd sést staðan á rafgeimi ef það er ekki rafgeymir í hýsinu mun það sýna spennuna á bílgeyminum ef bíllinn er tengdur, í gangi og með 13pinna tengil

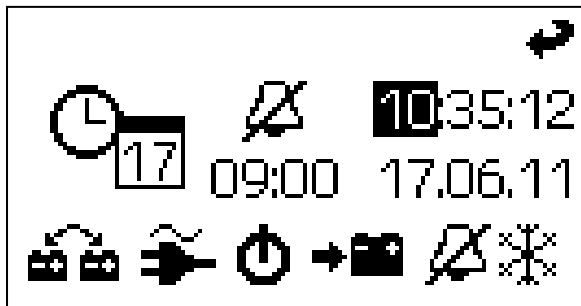

Stilling á Klukku, vekjara og dagsettningu

Í valmyndinni haldið inni miðhnappnum, þá kemur svartur rammi um það sem á að stilla. Þannig má stilla klukku, vekjara og dagsettningu.